


Abbildung 1

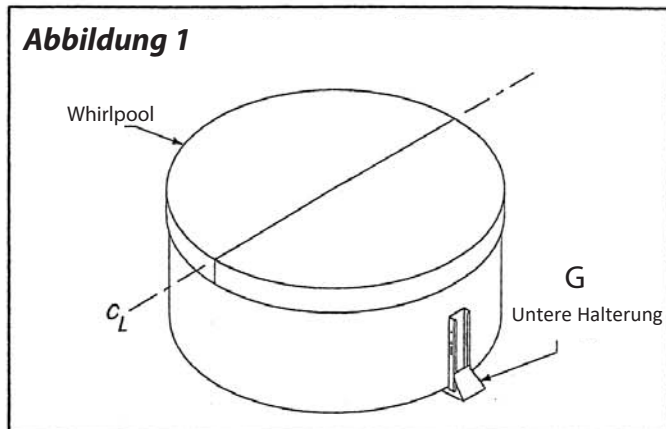

Schritt #1

Legen Sie die Whirlpoolabdeckung vollständig geschlossen auf den Whirlpool. Bestimmen Sie, wo sich der Mittelpunkt des Whirlpools befindet, und schieben Sie die untere Halterungsmontage (Lower Bracket assembly) unter den Whirlpool. **Zu diesem Zeitpunkt noch nicht am Whirlpool befestigen (siehe Abb. 1).**

Schritt #2

Bringen Sie zwei Kugelbolzen an der Schwenkarmmontage (Pivot Arm assembly) und der oberen Halterungsmontage (Upper Bracket assembly) an (siehe Abb. 2a & 2b).

Schritt #3

Befestigen Sie die Schwenkarmmontage mit den 3/8-Zoll x 3-Zoll Schrauben, 3/8-Zoll Unterlegscheiben und 3/8 Zoll Kontermuttern an der oberen Halterungsmontage (siehe Abb. 3). **Hinweis: Ziehen Sie die Bolzen nicht zu fest an, die Pivot Arm assembly muss sich frei drehen können.** Legen Sie als Nächstes die Schwenkarmmontage auf die Whirlpool-Abdeckung und passen Sie die oberen und unteren Halterungsmontage zusammen und verbinden Sie sie mit den (4) 3/8 Zoll x 3/4 Zoll Schrauben, 3/8 Zoll Unterlegscheiben und Sicherungsmuttern (siehe Abb. 4).

Schritt #4

Führen Sie die inneren Stützarme (Inner Support Arms) in die Schwenkarmmontage ein. **Hinweis: Das lange Ende des Stützarms ist mit den Schwenkarmen verbunden.** Schieben Sie die Außengriffe (Outer Handles) auf die inneren Stützarme (siehe Abb. 5). **Hinweis: Es gibt einen rechten und einen linken Außengriff – wenn sie auf der richtigen Seite platziert werden, zeigen die U-förmigen Halteklammern nach unten.** Positionieren Sie die Außengriffmontagen so, dass die Halteklammern unter das Scharnier der Abdeckung gleiten, zwischen den beiden Abdeckungshälften. Positionieren und richten Sie die inneren Stützarme und die Schwenkarme so aus, dass die inneren Stützarme parallel zum Scharnier der Abdeckung verlaufen, ungefähr 3/4 Zoll (~ 2 cm) vom Scharnier entfernt (siehe Abb. 6).

Schritt #5

Setzen Sie nach Abschluss der Rohrmontage und -positionierung die 5/8-Zoll Schneidschrauben in die vorgebohrten Führungslöcher ein. **Hinweis: Ein Trick, um die Abdeckung zu nivellieren - setzen Sie eine Schraube in das mittlere Führungsloch der Schwenkarme.** Klappen Sie die Abdeckung auf und heben Sie sie in die geöffnete Position. Treten Sie zurück und sehen Sie, welche Seite angehoben oder abgesenkt werden muss, um eben zu sein.

Schritt #6

Bohren Sie mit einem 1/16-Zoll-Bohrer im Whirlpoolgehäuse vor. Befestigen Sie die Halterungsmontage mit den mitgelieferten Nr. 10 x 1 Zoll-Schrauben am Whirlpool.

Schritt #7

Heben Sie mit dem Covermate die gefaltete Abdeckung vom Whirlpool und lassen Sie die Stoßdämpfer auf den Kugelbolzen einrasten. **Hinweis: Stellen Sie sicher, dass sich der schwarze Körper des Dämpfers oben befindet.** Bringen Sie die kleinen schwarzen Kuppelkappen auf den Schraubenköpfen an, um die Montage abzuschließen.

Abbildung 2a

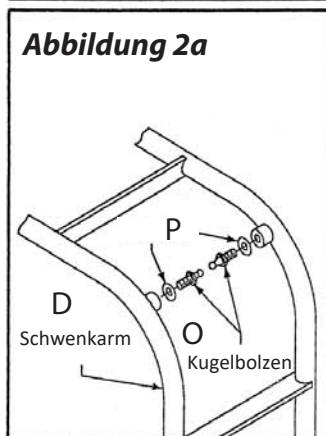


Abbildung 2b

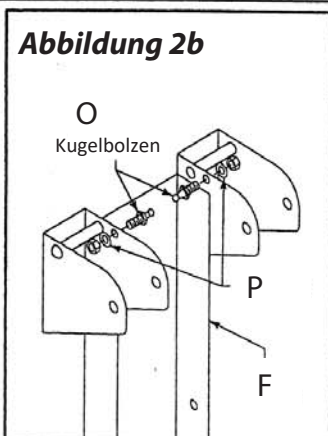


Abbildung 3

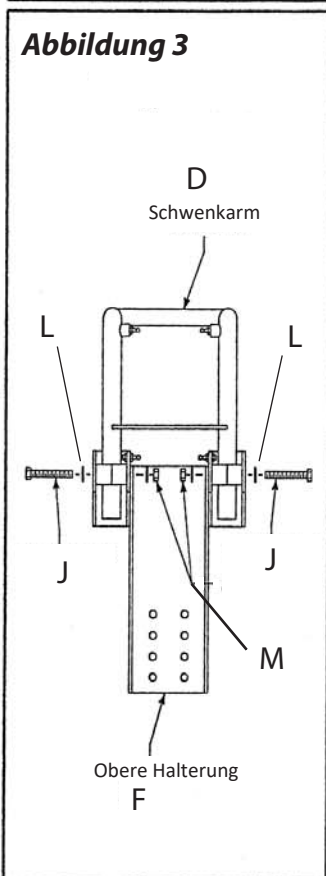


Abbildung 4

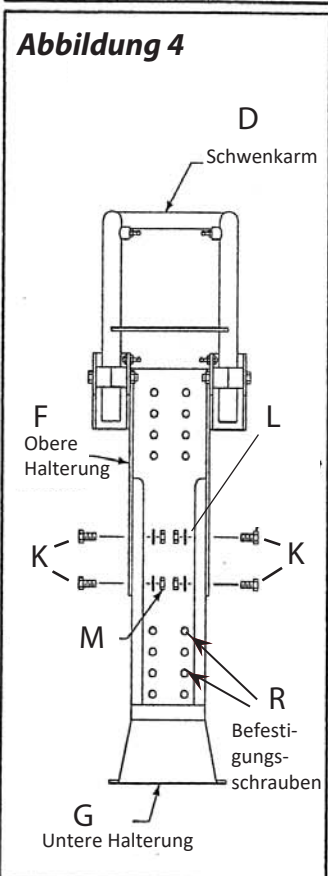


Abbildung 5


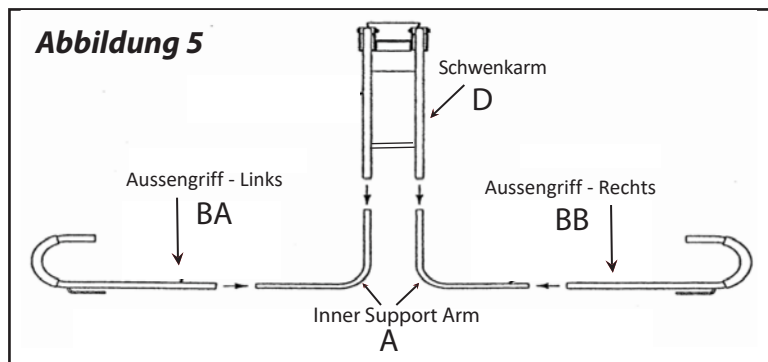


Abbildung 6 - Fertige Montage

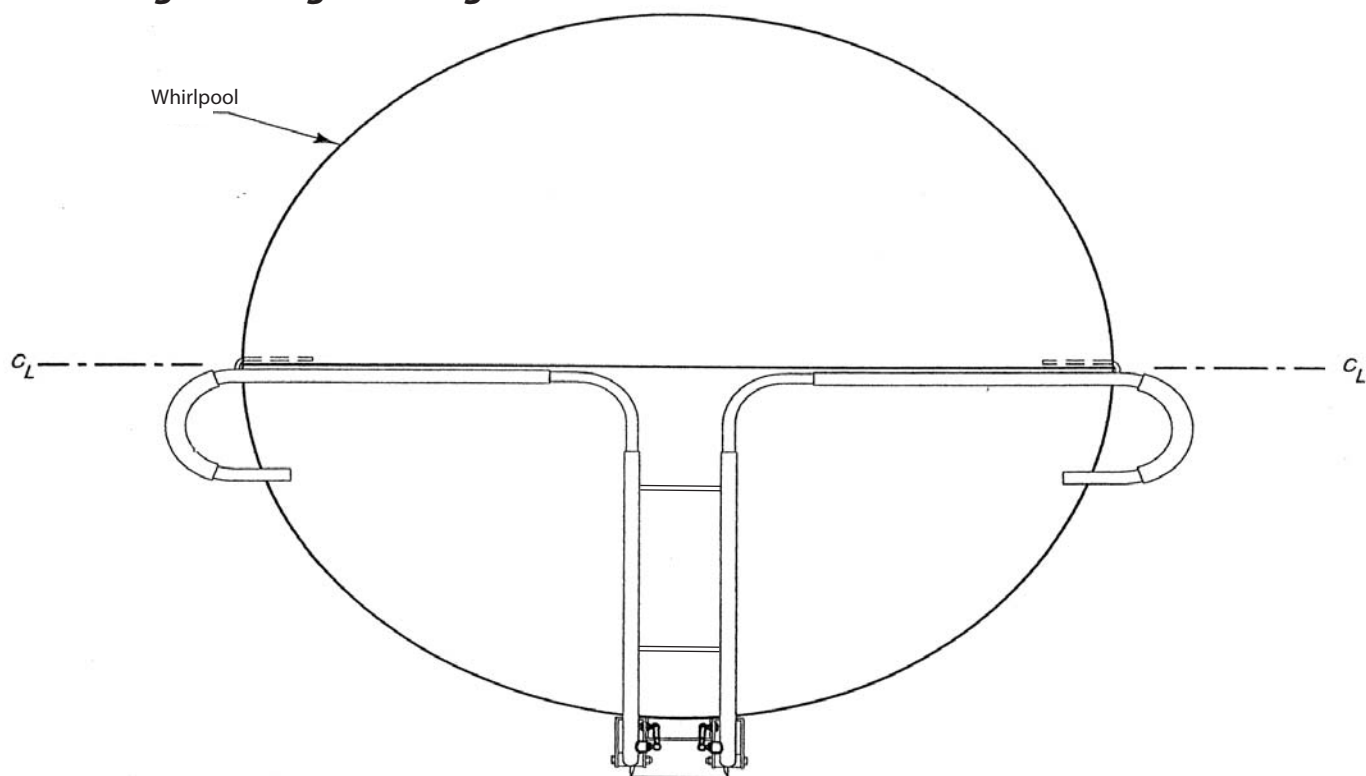

ACHTUNG!

Verwenden Sie das Covermate nicht bei starkem Wind. Es kann zu Verletzungen kommen, wenn die Whirlpool-Abdeckung umgeweht wird und den Whirlpool-Benutzer trifft.

Artikel	Teil #	Beschreibung	Anz.
A	100062	INNER SUPPORT ARM	2
BA	100535	OUTER HANDLE - LEFT	1
BB	100536	OUTER HANDLE - RIGHT	1
C	100002	FOAM GRIP	2
D	100255	PIVOT ARM	1
E	100344	BUSHING	4
F	100538	UPPER BRACKET	1
G	100537	LOWER BRACKET	1
H	100246	GAS SHOCK	2
I	100015	LARGE BLACK DOME CAP	8
J	100010	3/8" X 3" HEX CAP BOLT	2
K	100740	3/8" X 3/4" HEX CAP BOLT	4
L	100012	3/8" FLAT WASHER	12
M	100011	3/8" NYLON LOCKNUT	6
N	100034	HEX PLASTIC DOME CAP	2
O	100244	5/16 BALL STUD	4
P	100739	5/16 FLAT WASHER	4
Q	100032	5/16 NYLON LOCKNUT	2
R	100014	#10 X 1" MOUNTING SCREW	14
S	100013	#10 X 5/8" SELF TAPPING SCREW	18
T	100016	SMALL BLACK DOME CAP	32