

Abbildung 1

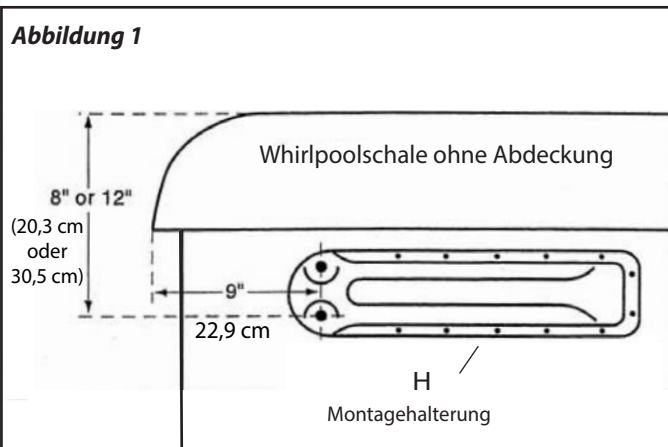


Abbildung 2

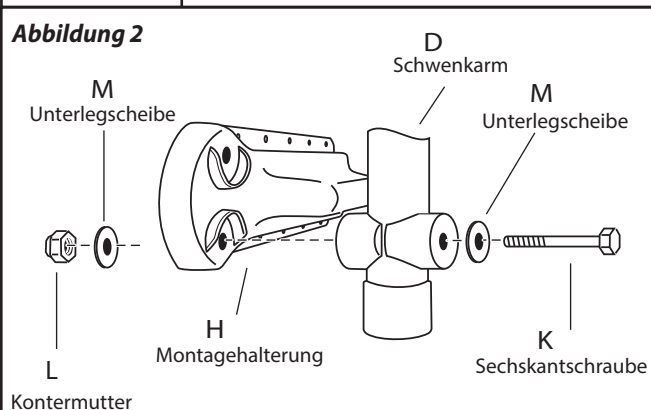


Abbildung 3

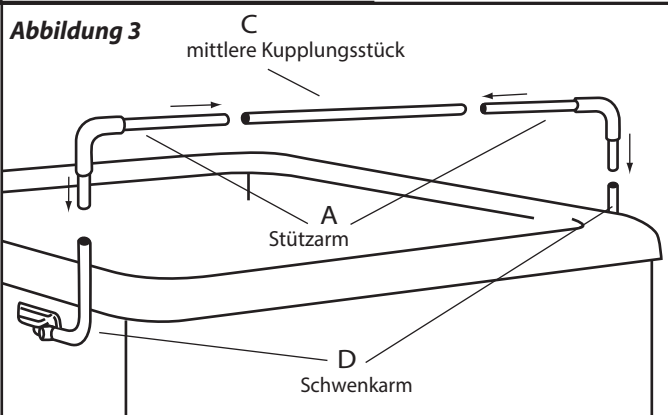


Abbildung 4


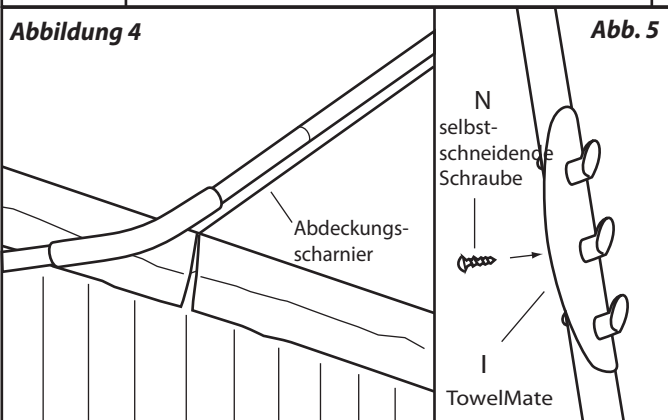


Abb. 5

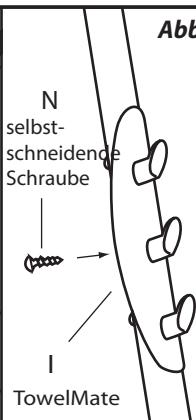

Schritt #1

Positionieren Sie die Abdeckung (in geschlossener Position) auf dem Whirlpool und stellen Sie sicher, dass alle vier Ecken richtig und rechtwinklig auf dem Whirlpool positioniert sind.

Schritt #2

Befestigen Sie die linken und rechten Montagehalterungen mit den Befestigungsschrauben #10 x 1 Zoll an den entsprechenden Seiten des Whirlpools. **Achtung:** Um ein Splittern des Whirlpoolgehäuses zu vermeiden, bohren Sie Löcher mit einem 1/16-Zoll-Bohrer vor. Die Montagehöhe ist optional (siehe Abb. 1). Indem Sie die Halterungen 8 Zoll (20,3 cm) von der Oberseite der Whirlpoolschale nach unten positionieren, ist ca. 9 Zoll (22,9 cm) Freiraum hinter dem Whirlpool erforderlich. An dieser Position montiert stehen etwa 75 % der Abdeckung über der Whirlpooloberfläche, wenn die Abdeckung abgehoben wird. Indem Sie die Halterungen 12 Zoll (30,5 cm) von der Oberseite der Whirlpoolschale nach unten positionieren, ist ca. 15 Zoll (38,1 cm) Freiraum hinter dem Whirlpool erforderlich. An dieser Position montiert stehen etwa 50 % der Abdeckung über der Whirlpooloberfläche, wenn die Abdeckung abgehoben wird.

Schritt #3

Verbinden Sie die Schwenkarme mit den Montagehalterungen (siehe Abb. 2). Nachdem die Schwenkarme verbunden sind, kippen Sie sie zurück in die aufrechte Position.

Schritt #4

Führen Sie das lange Ende der Stützarme in das mittlere Kupplungsstück ein. Schieben Sie dann die Stützarme in die Schwenkarme (siehe Abb. 3).

Schritt #5

Legen Sie das Covermate auf die Whirlpool-Abdeckung. Stellen Sie das mittlere Verbindungsstück und die Stützarme so ein, dass das mittlere Verbindungsstück parallel zum Scharnier der Whirlpool-Abdeckung etwa 1/2 Zoll (1,3 cm) entfernt liegt (siehe Abb. 4). Befestigen Sie die Stützarme mit den selbstschneidenden Schrauben # 10 an den Schwenkarmen und dem mittleren Kupplungsstück. **Hinweis: Achten Sie darauf, die mittlere Kupplung so zu drehen, dass die eingesetzten Schrauben in einem horizontalen Winkel stehen und die Köpfe zur Rückseite des Whirlpools zeigen.**

Schritt #6

Schieben Sie die schwarzen Handgriffe an die Kante der Whirlpool-Abdeckung und schnappen Sie die kleinen schwarzen Kuppelkappen auf die Köpfe aller freiliegenden #10-Schraubenköpfe. Schieben Sie den 7/16-Zoll Stopper in das unbenutzte Loch der Halterung (H).

Schritt #7

Befestigen Sie den mitgelieferten TowelMate mit 3 Haken auf der bevorzugten Seite Ihres Covermatedurch einfaches Einrasten und Einsetzen der mittleren selbstschneidenden Schraube (siehe Abb. 5).

ACHTUNG!

Verwenden Sie das Covermate nicht bei starkem Wind. Es kann zu Verletzungen kommen, wenn die Whirlpool-Abdeckung umgeweht wird und den Whirlpool-Benutzer trifft.

Artikel	Teil #	Beschreibung	Anz.
A	100001	SUPPORT ARM	2
B	100002	FOAM GRIP	2
C	100003	CENTER COUPLER	1
D	100004	PIVOT ARM	2
E	100007	PIVOT ARM CAP	2
F	100344	BUSHING	4
H	100021	MOUNTING BRACKET	2
I	100008	TOWELMATE	1
K	100010	3/8 X 3" HEX CAP BOLT	2
L	100011	3/8 NYLON LOCKNUT	2
M	100012	3/8 FLAT WASHER	4
N	100013	#10 X 5/8" SELF TAPPING SCREWS	12
O	100014	#10 X 1" MOUNTING SCREWS	24
P	100015	LARGE BLACK DOME CAP	2
Q	100016	SMALL BLACK DOME CAP	36
R	100347	7/16" PLUG	2